


Utilisation (notice constructeur simplifiée)

A/ Introduction du nettoyeur dans la piscine


Mettre le robot a l'eau sans le brancher. 

Secouez le robot sur les côtés ou de haut en bas pour libérer les bulles d'air.

Laissez-le couler vers le fond de la piscine.

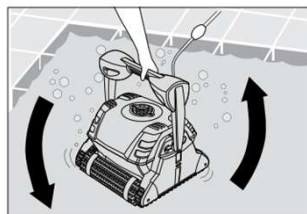


Branchez la prise et mettez l'appareil sous tension (ON) **uniquement après la mise a l'eau.**

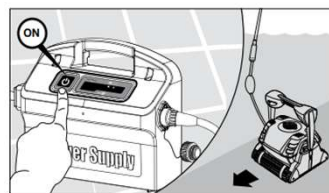

B/ Retrait du nettoyeur de la piscine

Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

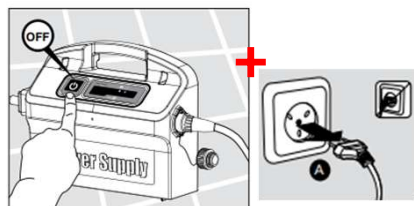


C/ Inversion sens de marche


(réduit entortillement , améliore la circulation de nettoyage)

En début de chaque cycle, déplacez la position du levier de préhension du nettoyeur avant stockage

- a) Appui bouton jaune d'un coté
- b) Déplacement du levier
- c) Faire la même chose de l'autre coté

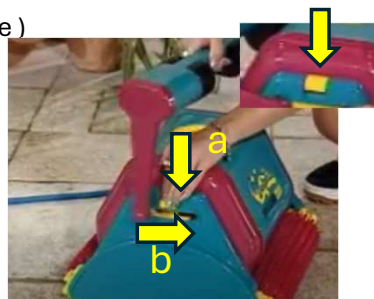


C/ Retrait filtre pour nettoyage

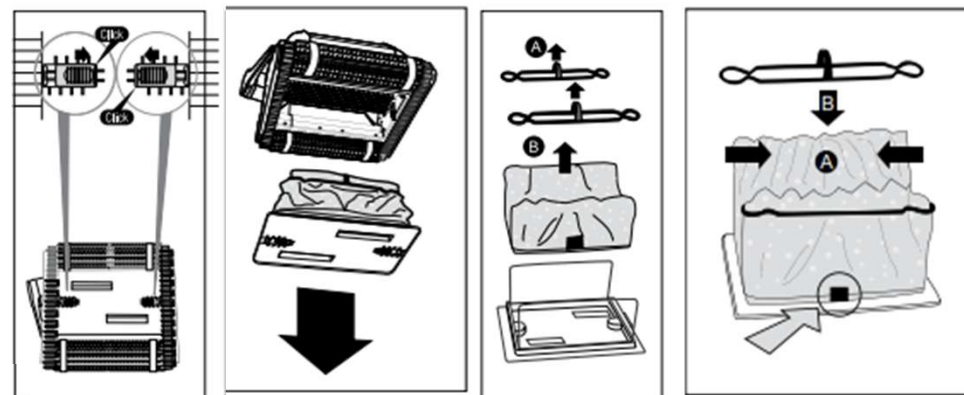

Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau. De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau. Il est recommandé de laver périodiquement le filtre dans la machine à laver. Utilisez le programme pour tissus délicats

D/Câble (si vraiment besoin)

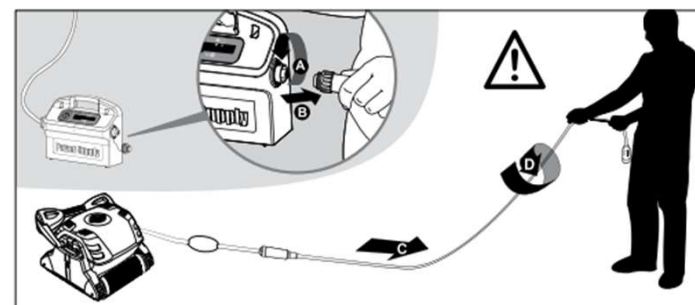

Pour éliminer les plis , après débranchement de la prise B , tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.