

Conditions d'utilisation et de garantie (données par le fabricant)

> Certaines conditions sont importantes pour favoriser la durée de vie du produit



Avertissements :


- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre ou différentiel
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3.5 m du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot
- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances.

Précautions:


- Ne jamais faire tourner le nettoyeur en dehors de l'eau . (**tout contact au sol endommagerait le moteur**)
- Vous pouvez ramener délicatement le nettoyeur de piscine au bord de la piscine à l'aide du câble de flottaison, mais **NE PAS SORTIR LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CÂBLE.**
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le nettoyeur de piscine sur son Caddy dans un **lieu ombragé**.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:
Chlore 4 ppm max. / pH 7,0 <=> 7,8 / **Température 14 °C <=> 35 °C**

Stockage longue période :

- Rembobinez le câble sans y faire de plis et placez-le sur le Caddy
- Entrez le nettoyeur de piscine dans un endroit protégé de préférence sur son Caddy pour éviter de « tasser » les rouleaux d'entraînement. (ou sur cale pour éloigner les rouleaux du sol)
- Pour protéger les joints d'étanchéité, choisir un lieu où la température ne descend pas en dessous de 5° et ne monte pas au dessus de 40°C

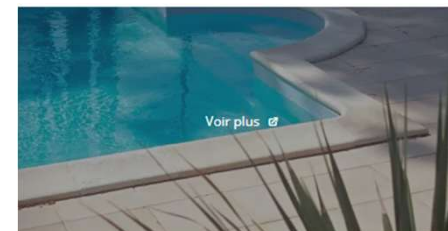

Sortie du robot

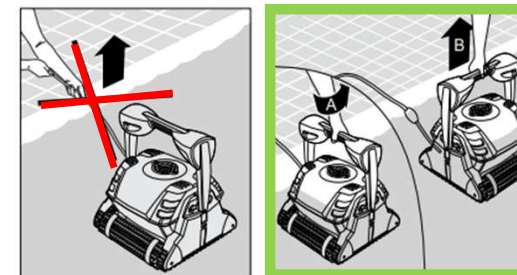

Stockage




Utilisation (notice constructeur simplifiée)


A/ Introduction du nettoyeur dans la piscine

Mettre le robot à l'eau sans le brancher. 

Secouez le robot sur les côtés ou de haut en bas pour libérer les bulles d'air.
Laissez-le couler vers le fond de la piscine.

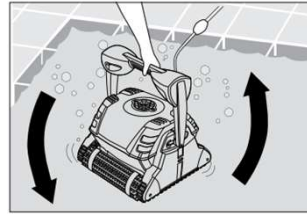


Branchez la prise et mettez l'appareil sous tension (ON) **uniquement après la mise à l'eau.**

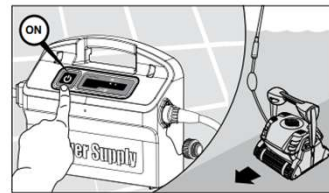

B/ Retrait du nettoyeur de la piscine

Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

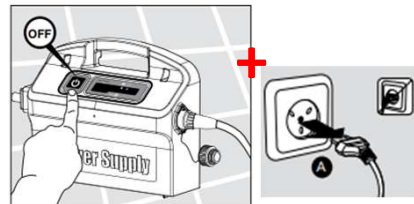


C/ Inversion sens de marche


(réduit entortillement, améliore la circulation de nettoyage)

En début de chaque cycle, déplacez la position du levier de préhension du nettoyeur avant stockage

- a) Appui bouton jaune d'un côté
- b) Déplacement du levier
- c) Faire la même chose de l'autre côté

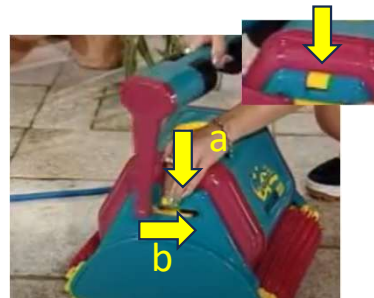


C/ Retrait filtre pour nettoyage

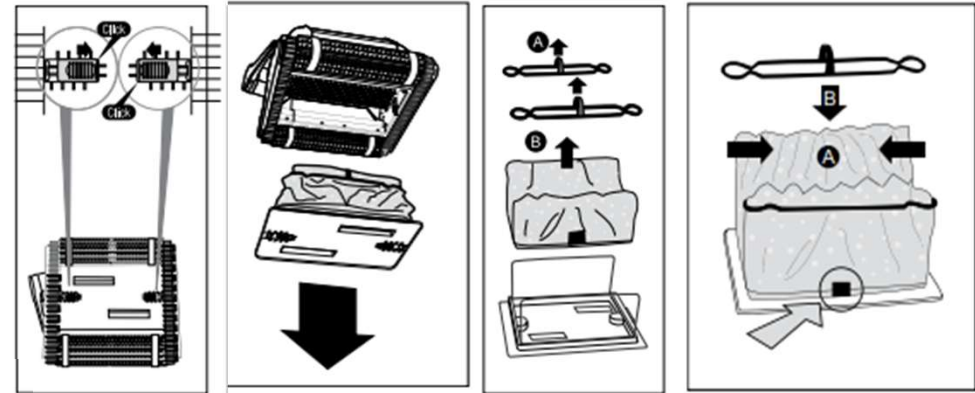

Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau. De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau. Il est recommandé de laver périodiquement le filtre dans la machine à laver. Utilisez le programme pour tissus délicats

D/Câble (si vraiment besoin)

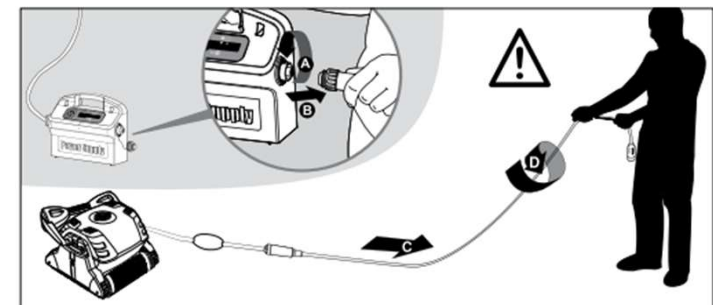

Pour éliminer les plis, après débranchement de la prise B, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.